

## フロント・ロアーアームカラー 取り扱い説明書

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。取り扱い説明書をよく理解し、取り付け頂きます様  
お願いいたします。

**警告！** 全ての作業は、誤った取り扱い、取り付けをいたしますと、生命への

**注意！** 危機、また重症を負う危険性があります。

- ・ この製品は必ず、技術、知識のある専門の自動車整備士にて作業を行ってください。
- ・ 製品装着前に必ず、各部品の名義、内容をよく把握してください。
- ・ 未装着商品へのクレーム、返品は商品到着後 7 日以内に弊社にご連絡ください。
- ・ CX-5(KE)、アテンザ(GJ)、アクセラ(BM)をベースに開発しましたが、車両により誤差がある場合はヤスリ等で削る必要があります。
- ・ 作業中に生じた、トラブル、ケガ等は当社では一切責任は負いません。軍手、保護眼鏡、安全靴等の安全な服装で作業してください。
- ・ 製品についてお気づきの点などあれば、当社までお気軽にご連絡ください。

**適合：マツダ CX-5 型式：KE**

**アテンザ 型式：GJ**

**アクセラ 型式：BM**

**材質：アルミ A7075 (超々ジュラルミン)**

大阪府八尾市大田新町 7-216

OVER DRIVE

(株)ティーコーポレーション

TEL 072-920-6888


FAX 072-920-6887

HP <http://www.odula.com>

Email [overdrive@odula.com](mailto:overdrive@odula.com)



## 取り付け方法

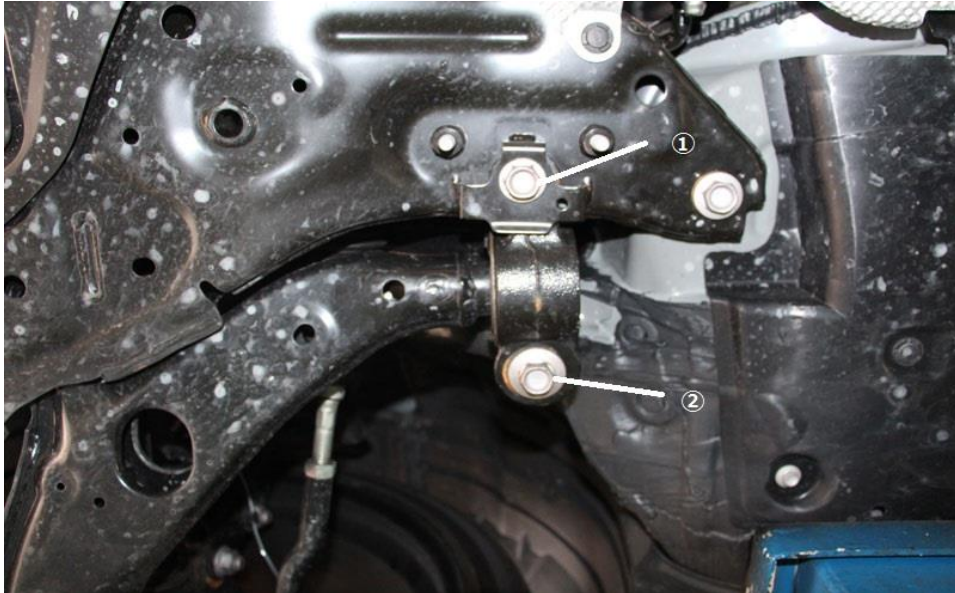

- 1、①のボルト軽く緩めます。
- 2、②のボルトを緩め抜きます。



- 3、②にカラーをボルトに挿し込み締め付けます。トルク 120N/m。
- 4、①のボルトを締めます。トルク 120N/m。
- 5、各部に緩みがないことを確認してから走行してください。